

**Conforme à la norme NF P 93-353 (PIRL) modèle 3/5 et
à la norme NF P 93-352 (PIR) modèles 4/7 et 6/9**

Une plateforme individuelle roulante (légère si PIRL) certifiée NF doit impérativement être utilisée avec tous les éléments figurant dans la nomenclature du modèle




1. DESCRIPTION DU PRODUIT:

Ces plateformes Individuelles Roulantes sont utilisées pour tous types de travaux en hauteur par un seul opérateur travaillant sur le plancher.

Deux roues sont prévues pour leur déplacement et ne sont pas orientables.

La stabilité du produit est assurée dans les conditions normales d'utilisation préconisées par la norme et par l'utilisation des stabilisateurs indépendants, réglables au millimètre et à verrou automatique.

Charge utile maximale: 150Kg. Dimensions du plancher: 0,40m x 0,50m.

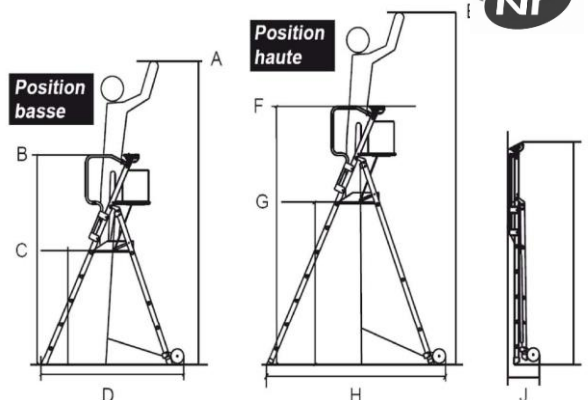

		POSITION BASSE				POSITION HAUTE					
	Code article	Hauteur de travail max A	Hauteur hors-tout B	Hauteur plate-forme C	Largeur hors-tout D	Hauteur de travail max E	Hauteur hors-tout F	Hauteur plate-forme G	Largeur hors-tout H	Hauteur repliée I	Largeur repliée J
3 à 5 marches	C41X923	2,80m	1,80 m	0,80 m	1,41 m	3,31 m	2,31 m	1,31 m	1,84 m	2,06 m	0,41 m
4 à 7 marches	C41X924	3,07 m	2,07 m	1,07 m	1,62 m	3,82 m	2,83 m	1,82 m	2,27 m	2,35 m	0,41 m
6 à 9 marches	C41X926	4,02 m	2,54 m	1,54 m	2 02 m	4,30 m	3,30 m	2,30 m	2,67 m	2,87 m	0,41 m

3. UTILISATION:

OUVERTURE:

- ① Ouvrir la plate-forme en se positionnant devant ou sur le côté, et en basculant le plancher vers le bas.
Veiller à ne pas laisser vos doigts sous le plancher.
- ② Ouvrir les stabilisateurs et les tirer jusqu'au sol
- ③ Déployer les garde-corps en prenant garde de ne pas se pincer les doigts.
- ④ Verrouiller chacun d'entre eux par un quart de tour du loquet.

ACCES:

Après accès sur le plancher, installer les garde-corps dorsaux (chainettes et/ou lisse rabattable).

FERMETURE:

Déverrouiller puis rabattre les garde-corps latéraux en prenant garde de ne pas se pincer les doigts.
Replier le produit en poussant le plancher vers le haut.

DEPLACEMENT EN PHASE TRAVAIL:

La plate-forme doit être déplacée lorsque l'opérateur en est descendu.
Souléver légèrement les montants côté accès pour que les roues portent au sol.
Il est alors possible de déplacer la plate-forme (stabilisateurs rangés ou non).

TRANSPORT:

Après avoir replié le produit, soulever la plate-forme par les poignées situées aux extrémités des garde-corps en position brouette pour les phases de roulage.

REGLAGE DES STABILISATEURS:

Pour déployer, tirer sur la partie mobile du stabilisateur.
Pour replier, pousser sur la plaquette vers le haut.



REGLAGE DES HAUTEURS:

- ⑤ Déverrouiller le plan de montée en tirant les poignées vers l'extérieur.
- ⑥ Faire coulisser la partie mobile vers le bas. Enclencher à nouveau les poignées dans les profils.
- ⑦ Répéter l'opération sur le plan arrière.

4. CONSEILS POUR UNE BONNE UTILISATION:

- Vérifier le bon état général du produit avant chaque utilisation.
- Ne pas utiliser derrière une porte non condamnée, sans les garde-corps verrouillés.
- N'utiliser que sur des surfaces horizontales et non glissantes.
- La plate-forme doit impérativement reposer au sol sur ses patins.
- Ne pas monter si vous êtes sujet au vertige ou fébrile (fatigue, chaleur,...).
- Porter des chaussures offrant un appui sûr.
- Monter et descendre toujours face à la plate-forme.
- S'assurer que la zone de travail est éloignée de tout conducteur électrique sous tension.
- Manier le produit sans brutalité.
- Il est interdit de monter sur les garde-corps et/ou sur les tablettes.
- Ne pas monter à deux personnes sur la plate-forme.

ENTRETIEN:

Contrôler régulièrement les composants et les remplacer, si nécessaire et que par des pièces d'origine.

2. MONTAGE DES ROUES:

